


(B) Branchement de votre décodeur numérique à votre cinéma-maison (récepteur Dolby numérique – voir note ci-dessous*)

Instructions :

1. Branchez le câble mural dans l'entrée du câble (« IN ») de votre décodeur numérique.
2. Au moyen de câbles RCA, reliez les sorties « OUT » audio et vidéo sur votre décodeur numérique aux entrées « IN » audio et vidéo de votre magnétoscope.
3. Au moyen de câbles RCA, reliez les sorties « OUT » audio et vidéo de votre magnétoscope aux entrées « IN » audio et vidéo de votre récepteur audio-vidéo.
4. Au moyen de câbles RCA, reliez les sorties « OUT » audio et vidéo de votre lecteur DVD aux entrées « IN » audio et vidéo de votre récepteur audio-vidéo.
5. Branchez un câble RCA entre la sortie « VIDEO OUT » de votre récepteur audio-vidéo et l'entrée « VIDEO IN » de votre téléviseur.
6. Branchez un câble RCA entre la sortie SPDIF de votre décodeur numérique et l'entrée numérique de votre récepteur audio-vidéo.

Notes particulières :

1. Les câbles RCA ne sont pas fournis par COGECO, mais vous pourrez vous les procurer chez un détaillant local de produits électroniques.
2. Si vous ne possédez pas de lecteur DVD, ne pas tenir compte de l'étape 4.
3. Cette configuration vous permettra seulement d'enregistrer des émissions sur la chaîne que vous allez regarder. Pour enregistrer une émission différente de celle que vous écoutez, référez-vous aux guides *Configuration permettant d'enregistrer une chaîne numérique durant le visionnement d'une autre chaîne (analogique ou numérique)*.
4. Lorsque les émissions sont en son Dolby numérique, les options audio numériques doivent être sélectionnées sur le récepteur audio-vidéo et sur le menu guide du décodeur numérique.

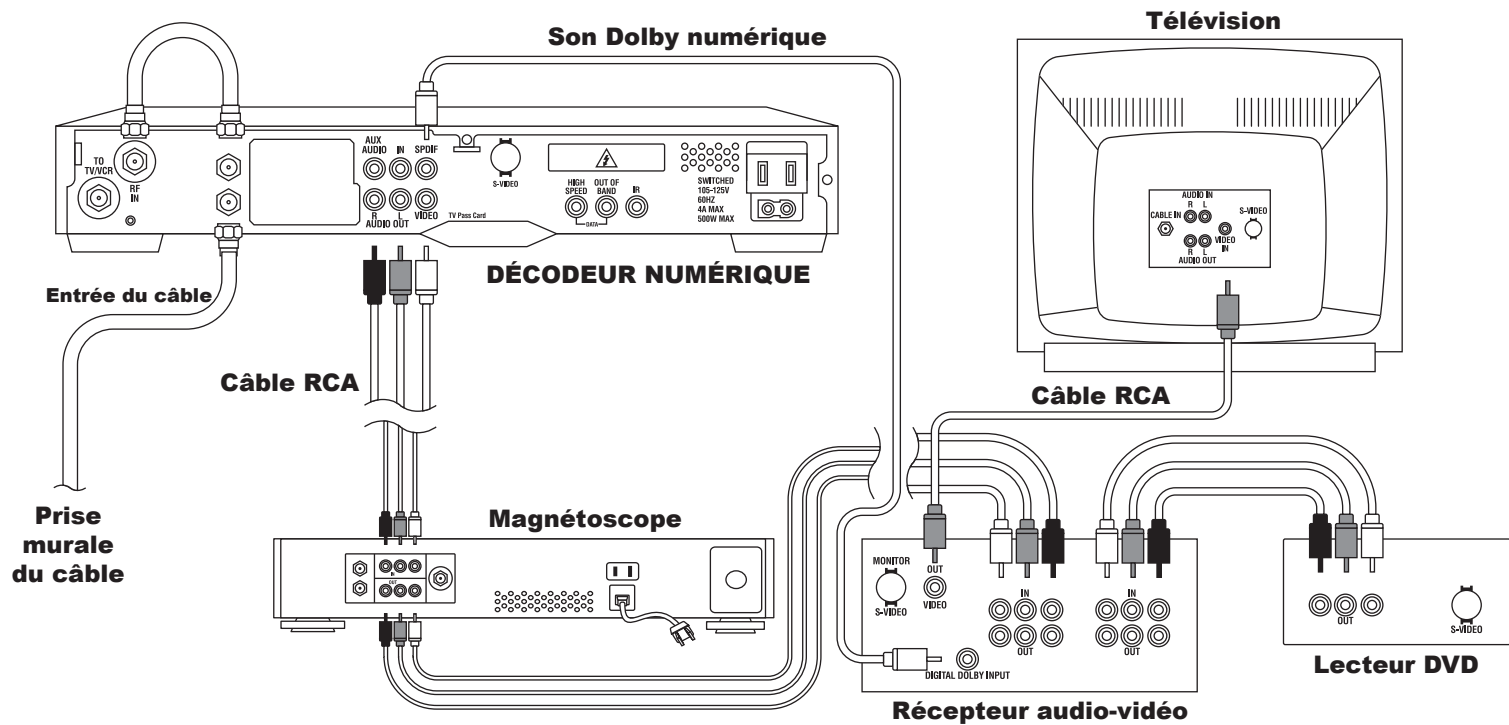

Votre magnétoscope et votre jeu vidéo doivent être branchés directement à votre téléviseur.
Ainsi vous éviterez d'altérer la qualité du signal numérique.