


(A) Branchement de votre décodeur numérique à votre cinéma-maison (récepteur analogique Dolby Pro-Logic®)

Instructions :

1. Branchez le câble mural dans l'entrée du câble (« IN ») de votre décodeur numérique.
2. Au moyen de câbles RCA, reliez les sorties « OUT » audio et vidéo sur votre décodeur numérique aux entrées « IN » audio et vidéo de votre magnétoscope.
3. Au moyen de câbles RCA, reliez les sorties « OUT » audio et vidéo de votre magnétoscope aux entrées « IN » audio et vidéo de votre amplificateur/récepteur.
4. Sélectionnez l'entrée vidéo de votre magnétoscope (au besoin, consultez le guide d'utilisation de votre magnétoscope).
5. Au moyen de câbles RCA, reliez les sorties « OUT » audio et vidéo de votre lecteur DVD (si vous en avez un) aux entrées « IN » audio et vidéo de votre récepteur audio-vidéo.
6. Branchez un câble RCA entre la sortie « VIDEO OUT » de votre récepteur audio-vidéo et l'entrée « VIDEO IN » de votre téléviseur.

Notes particulières :

1. Les câbles RCA ne sont pas fournis par COGECO, mais vous pourrez vous les procurer chez un détaillant local de produits électroniques.
2. Si vous ne possédez pas de lecteur DVD, ne pas tenir compte de l'étape 4.
3. Des connexions audio optionnelles entre le téléviseur et le récepteur audio-vidéo peuvent être utilisées pour des haut-parleurs de télévision.
4. Cette configuration vous permettra seulement d'enregistrer des émissions sur la chaîne que vous allez regarder. Pour enregistrer une émission différente de celle que vous écoutez, référez-vous aux guides *Configuration permettant d'enregistrer une chaîne numérique durant le visionnement d'une autre chaîne (analogique ou numérique)*.

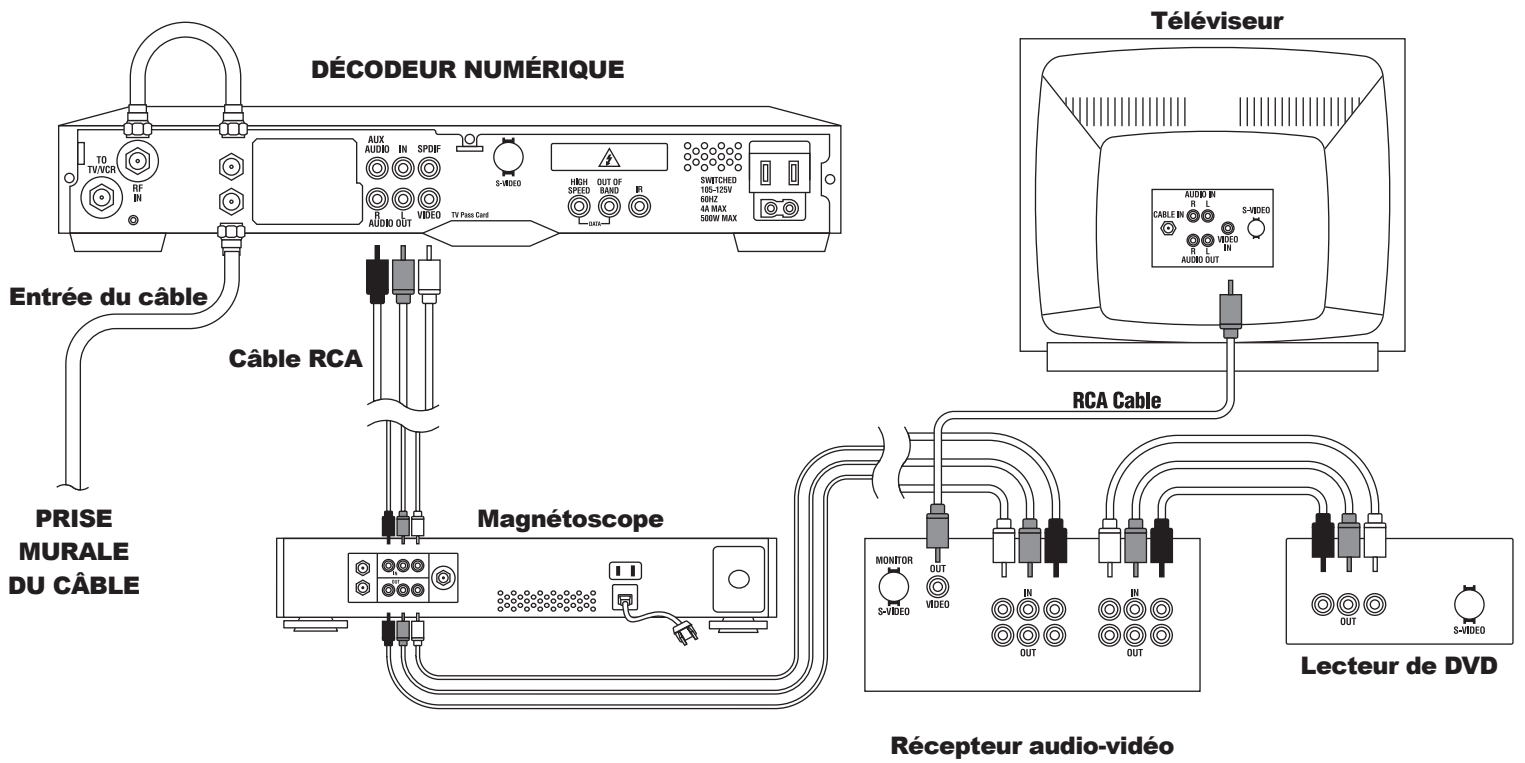

Votre magnéscope et votre jeu vidéo doivent être branchés directement à votre téléviseur. Vous éviterez ainsi d'altérer la qualité du signal numérique.