

Service à la clientèle

MANUELS D'UTILISATEURS ET ASTUCES DE DÉPANNAGE

Branchement avec deux magnétoscopes

Afin de mieux contrôler vos 2 magnétoscopes avec la même télécommande, les informations qui suivent sont faites en fonction que le magnétoscope « A » dans le schéma de la dernière page est programmé sur le bouton « VCR » de la télécommande Cogéco. Le magnétoscope « B » est programmé sur le bouton " AUX " de la télécommande Cogéco.

Pour regarder la télévision numérique :

1. Mettre l'interrupteur A/B sur le bouton « B ».
2. Mettre la télécommande Cogéco en mode « MAGNÉTOSCOPE A » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
3. Allumer le magnétoscope « A » en appuyant sur le bouton « POWER ».
4. Mettre la fonction « TV/VCR » du magnétoscope « A » en mode « VCR » en appuyant sur le bouton « BYPASS » de la télécommande Cogéco.
5. Mettre le magnétoscope « A » en mode « LINE ».
(Pour ce faire, prendre la télécommande de votre magnétoscope et appuyer sur le bouton indiquant soit : INPUT, LINE, AUX, SOURCE ou en descendant les canaux en bas du canal 2).
6. Mettre la télécommande Cogéco en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
7. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER »
8. Mettre le téléviseur au canal 3.
9. Mettre la télécommande Cogéco en mode « DÉCODEUR NUMÉRIQUE » en appuyant sur le bouton "CABLE" dans le haut de la télécommande.
10. Allumer le décodeur numérique en appuyant sur le bouton « POWER ».
11. Changer les canaux du décodeur numérique avec la télécommande Cogéco.

Pour regarder la télévision analogique :

1. Mettre l'interrupteur A/B sur le bouton « A ».
2. Mettre la télécommande Cogéco en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
3. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
4. Changer les canaux du téléviseur avec la télécommande Cogéco.

Note : si le magnétoscope « B » est allumé, il doit être au canal 3.

Pour enregistrer un canal analogique et regarder un autre canal analogique :

1. Mettre l'interrupteur A/B sur le bouton « A ».
2. Mettre la télécommande Cogéco en mode « MAGNÉTOSCOPE B » en appuyant sur le bouton « AUX » dans le haut de la télécommande.
3. Allumer le magnétoscope « B » en appuyant sur le bouton « POWER ».
4. Mettre la fonction « TV/VCR » du magnétoscope en mode « VCR » en appuyant sur le bouton « BYPASS » de la télécommande Cogéco.
5. Mettre la télécommande Cogéco en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
6. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
7. Mettre le téléviseur au canal 3.
8. Mettre la télécommande Cogéco en mode « MAGNÉTOSCOPE B » en appuyant sur le bouton « AUX » dans le haut de la télécommande.
9. Mettre le "MAGNÉTOSCOPE B" au canal que vous voulez enregistrer et appuyer sur REC pour enregistrer de façon immédiate.
10. Ou faire une programmation à l'écran avec la télécommande du magnétoscope « B ».
11. Appuyer sur le bouton TV/VCR pour mettre le magnétoscope B en mode TV.
12. Mettre la télécommande Cogéco en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
13. Changer les canaux du téléviseur avec la télécommande Cogéco.

Pour enregistrer la télévision numérique et regarder la télévision analogique :

1. Mettre l'interrupteur A/B sur le bouton « B ».
2. Mettre la télécommande Cogéco en mode « DÉCODEUR NUMÉRIQUE » en appuyant sur le bouton "CABLE" dans le haut de la télécommande.
3. Allumer le décodeur numérique en appuyant sur le bouton « POWER ».
4. Mettre le décodeur numérique au canal que vous voulez enregistrer.
5. Mettre la télécommande Cogéco en mode « MAGNÉTOSCOPE A » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
6. Allumer le magnétoscope « A » en appuyant sur le bouton « POWER ».
7. Mettre le magnétoscope « A » en mode « LINE ».
(Pour ce faire, prendre la télécommande de votre magnétoscope et appuyer sur le bouton indiquant soit : INPUT, LINE, AUX, SOURCE ou en descendant les canaux en bas du canal 2).
8. Mettre la télécommande Cogéco en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
9. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
10. Mettre le téléviseur au canal 3.
11. Mettre la télécommande Cogéco en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
12. Appuyer sur REC pour enregistrer ou faire une programmation à l'écran avec la télécommande du magnétoscope en spécifiant que l'enregistrement doit se faire sur LINE et non sur un canal.
13. Mettre l'interrupteur A/B sur le bouton « A ».
14. Mettre la télécommande Cogéco en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
15. Changer les canaux du téléviseur avec la télécommande Cogéco.

Pour enregistrer un canal analogique et regarder un canal numérique :

1. Mettre l'interrupteur A/B sur le bouton « A ».
2. Mettre la télécommande Cogéco en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
3. Allumer le magnétoscope « B » en appuyant sur le bouton « POWER ».
4. Mettre la fonction « TV/VCR » du magnétoscope en mode « VCR » en appuyant sur le bouton « BYPASS » de la télécommande Cogéco.
5. Mettre la télécommande Cogéco en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
6. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
7. Mettre le téléviseur au canal 3.
8. Mettre la télécommande Cogéco en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
9. Appuyer sur REC pour enregistrer ou faire une programmation normale à l'écran avec la télécommande du magnétoscope « B ».
10. Mettre l'interrupteur A/B sur le bouton « B ».
12. Mettre la télécommande Cogéco en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
13. Allumer le magnétoscope « A » en appuyant sur le bouton « POWER ».
14. Mettre la fonction « TV/VCR » du magnétoscope « A » en mode « VCR » en appuyant sur le bouton « BYPASS » de la télécommande Cogéco.
15. Mettre le magnétoscope « A » en mode « LINE ».
(Pour ce faire, prendre la télécommande de votre magnétoscope et appuyer sur le bouton indiquant soit : INPUT, LINE, AUX, SOURCE ou en descendant les canaux en bas du canal 2).
16. Mettre la télécommande Cogéco en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
17. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
18. Mettre le téléviseur au canal 3.
19. Mettre la télécommande Cogéco en mode « DÉCODEUR NUMÉRIQUE » en appuyant sur le bouton "CABLE" dans le haut de la télécommande.
20. Allumer le décodeur numérique en appuyant sur le bouton « POWER ».
21. Changer les canaux du décodeur numérique avec la télécommande Cogéco.

Pour copier une cassette d'un magnétoscope à un autre :


1. Mettre l'interrupteur A/B sur le bouton « A ».
2. Mettre la télécommande Cogéco en mode « MAGNÉSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
3. Allumer le magnétoscope « B » en appuyant sur le bouton « POWER ».
4. Mettre le magnétoscope « B » en mode « LINE ».
5. (Pour ce faire, prendre la télécommande de votre magnétoscope et appuyer sur le bouton indiquant soit : INPUT, LINE, AUX, SOURCE ou en descendant les canaux en bas du canal 2).
6. Mettre la fonction « TV/VCR » du magnétoscope en mode « VCR » en appuyant sur le bouton « BYPASS » de la télécommande Cogéco.
7. Mettre la télécommande Cogéco en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
8. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
9. Mettre le téléviseur au canal 3.
10. Mettre la télécommande Cogéco en mode « MAGNÉSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
11. Appuyer sur PLAY sur le magnétoscope « A ».
12. Appuyer sur REC pour enregistrer sur le magnétoscope « B ».

Pour regarder une cassette vidéo du magnétoscope « A » :

1. Mettre l'interrupteur A/B sur le bouton « B ».
2. Mettre la télécommande Cogéco en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
3. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
4. Mettre le téléviseur au canal 3.
5. Mettre la télécommande Cogéco en mode « MAGNÉSCOPE A » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
6. Contrôler le magnétoscope A avec la télécommande Cogéco.

Pour regarder une cassette vidéo du magnétoscope « B » :

1. Mettre l'interrupteur A/B sur le bouton « A ».
2. Mettre la télécommande Cogéco en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
3. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
4. Mettre le téléviseur au canal 3.
5. Mettre la télécommande Cogéco en mode « MAGNÉSCOPE B » en appuyant sur le bouton « AUX » dans le haut de la télécommande.
6. Contrôler le magnétoscope B avec la télécommande Cogéco.

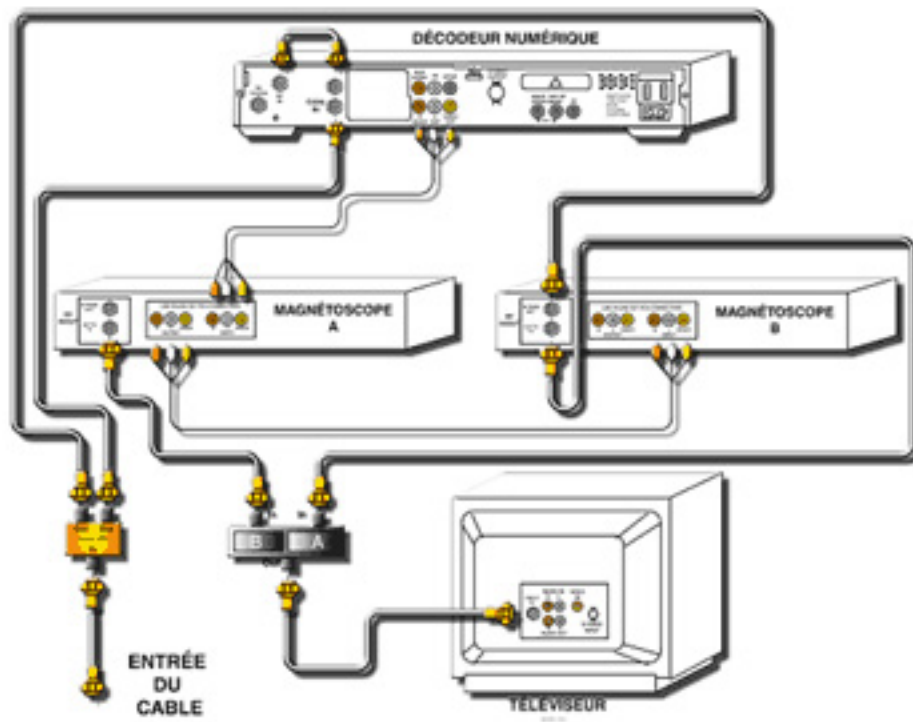

[Back to top](#) □