

Service à la clientèle

MANUELS D'UTILISATEURS ET ASTUCES DE DÉPANNAGE

Branchement numérique simple avec enregistrement analogique seulement

Pour regarder la télévision numérique :

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre le téléviseur en mode "VIDÉO 1".
(Pour ce faire, appuyer sur le bouton "BYPASS" de la télécommande COGÉCO pour faire apparaître VIDEO 1 à l'écran).
4. Mettre la télécommande COGÉCO en mode "DÉCODEUR NUMÉRIQUE" en appuyant sur le bouton « CABLE » dans le haut de la télécommande.
5. Allumer le décodeur numérique en appuyant sur le bouton « POWER ».
6. Changer les canaux du décodeur numérique avec la télécommande COGÉCO. Pour enregistrer la télévision analogique :
 1. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
 2. Mettre le téléviseur au canal 3.
 3. Mettre la télécommande COGÉCO en mode "MAGNÉTOSCOPE" en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
 4. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER ».
 5. Mettre le magnétoscope au canal que vous voulez enregistrer et appuyer sur « REC » pour démarrer l'enregistrement ou faire une programmation normale à l'écran avec la télécommande du magnétoscope.

Pour enregistrer un canal analogique et regarder un autre canal analogique :

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre la fonction « TV/VCR » du magnétoscope en mode « VCR » en appuyant sur le bouton "BYPASS" de la télécommande COGÉCO.
4. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
5. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
6. Mettre le téléviseur au canal 3.
7. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
8. Appuyer sur REC pour enregistrer ou faire une programmation normale à l'écran avec la télécommande du magnétoscope.
9. Appuyer sur le bouton TV/VCR pour mettre le magnétoscope en mode TV.
10. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
11. Changer les canaux du téléviseur avec la télécommande COGÉCO.

Pour enregistrer un canal analogique et regarder un autre canal numérique :


1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre la fonction « TV/VCR » du magnétoscope en mode « VCR » en appuyant sur le bouton « BYPASS » de la télécommande COGÉCO
4. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
5. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
6. Mettre le téléviseur au canal 3.
7. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
8. Appuyer sur REC pour enregistrer ou faire une programmation normale à l'écran avec la télécommande du magnétoscope.
9. Mettre le téléviseur en mode « VIDÉO 1 ».
(Pour ce faire, appuyer sur le bouton « BYPASS » de la télécommande COGÉCO pour faire apparaître VIDEO 1 à l'écran).
10. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « DÉCODEUR NUMÉRIQUE » en appuyant sur le bouton « CABLE » dans le haut de la télécommande
11. Allumer le décodeur numérique en appuyant sur le bouton « POWER ».
12. Changer les canaux du décodeur numérique avec la télécommande COGÉCO.

Pour regarder une cassette vidéo :


1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre le téléviseur au canal 3.
4. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
5. Contrôler le magnétoscope avec la télécommande COGÉCO .

Note : Avec ce type de Branchement il est impossible d'enregistrer la télévision numérique.

DÉCODEUR NUMÉRIQUE

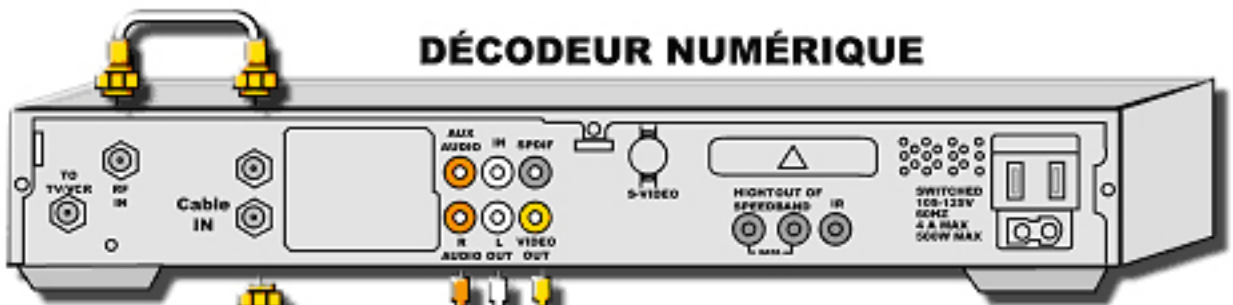

**ENTRÉE
DU
CABLE**

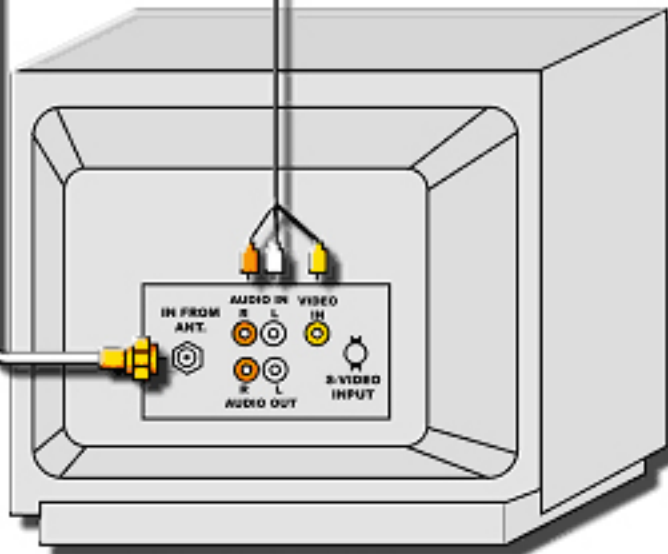

TÉLÉVISEUR