

Service à la clientèle

MANUELS D'UTILISATEURS ET ASTUCES DE DÉPANNAGE

Branchement avec deux magnétoscopes avec fils RCA

Afin de mieux contrôler vos 2 magnétoscopes avec la même télécommande, les informations qui suivent sont faites en fonction que le magnétoscope « A » dans le schéma de la dernière page est programmé sur le bouton « VCR » de la télécommande Cogéco. Le magnétoscope « B » est programmé sur le bouton « AUX » de la télécommande Cogéco.

Pour regarder la télévision numérique :

1. Mettre la télécommande Cogéco en mode « DÉCODEUR NUMÉRIQUE » en appuyant sur le bouton « CABLE » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le décodeur numérique en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre la télécommande Cogéco en mode « MAGNÉSCOPE B » en appuyant sur le bouton « AUX » dans le haut de la télécommande.
4. Allumer le magnétoscope « B » en appuyant sur le bouton « POWER ».
5. Mettre la fonction « TV/VCR » du magnétoscope « B » en mode « VCR » en appuyant sur le bouton « BYPASS » de la télécommande Cogéco.
6. Mettre le magnétoscope « B » en mode « LINE ».
(Pour ce faire, prendre la télécommande de votre magnétoscope et appuyer sur le bouton indiquant soit : INPUT, LINE, AUX, SOURCE ou en descendant les canaux en bas du canal 2).
7. Mettre la télécommande Cogéco en mode « MAGNÉSCOPE A » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
8. Allumer le magnétoscope « A » en appuyant sur le bouton « POWER ».
9. Mettre la fonction « TV/VCR » du magnétoscope « A » en mode « VCR » en appuyant sur le bouton « BYPASS » de la télécommande Cogéco.
10. Mettre le magnétoscope « A » en mode « LINE ».
(Pour ce faire, prendre la télécommande de votre magnétoscope et appuyer sur le bouton indiquant soit : INPUT, LINE, AUX, SOURCE ou en descendant les canaux en bas du canal 2).
11. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
12. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
13. Mettre le téléviseur en mode « VIDÉO 1 ».
(Pour ce faire, appuyer sur le bouton « BYPASS » de la télécommande COGÉCO pour faire apparaître VIDEO 1 à l'écran).
14. Mettre la télécommande Cogéco en mode « DÉCODEUR NUMÉRIQUE » en appuyant sur le bouton « CABLE » dans le haut de la télécommande.
15. Allumer le décodeur numérique en appuyant sur le bouton « POWER ».
16. Changer les canaux du décodeur numérique avec la télécommande Cogéco.

Pour regarder la télévision analogique :

1. Mettre la télécommande Cogéco en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Changer les canaux du téléviseur avec la télécommande Cogéco.

Note : si le magnétoscope « A » est allumé, il doit être au canal 3.

Pour enregistrer un canal analogique et regarder un autre canal analogique :

1. Mettre la télécommande Cogéco en mode « MAGNÉSCOPE A » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le magnétoscope « A » en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre la fonction « TV/VCR » du magnétoscope « A » en mode « VCR » en appuyant sur le bouton « BYPASS » de la télécommande Cogéco.
4. Mettre la télécommande Cogéco en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
5. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
6. Mettre le téléviseur au canal 3.
7. Mettre la télécommande Cogéco en mode « MAGNÉSCOPE A » en appuyant sur le bouton « AUX » dans le haut de la télécommande.
8. Mettre le « MAGNÉSCOPE A » au canal que vous voulez enregistrer et appuyer sur REC pour enregistrer de façon immédiate ou faire une programmation à l'écran avec la télécommande du magnétoscope « A ».
9. Appuyer sur le bouton TV/VCR pour mettre le « MAGNETOSCOPE A » en mode TV.
10. Mettre la télécommande Cogéco en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
11. Changer les canaux du téléviseur avec la télécommande Cogéco.

Pour enregistrer la télévision numérique et regarder la télévision analogique :

1. Mettre la télécommande Cogéco en mode « DÉCODEUR NUMÉRIQUE » en appuyant sur le bouton « CABLE » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le décodeur numérique en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre le décodeur numérique au canal que vous voulez enregistrer.
4. Mettre la télécommande Cogéco en mode « MAGNÉTOSCOPE A » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
5. Allumer le magnétoscope « A » en appuyant sur le bouton « POWER ».
6. Mettre le magnétoscope « A » en mode « LINE ».
(Pour ce faire, prendre la télécommande de votre magnétoscope et appuyer sur le bouton indiquant soit : INPUT, LINE, AUX, SOURCE ou en descendant les canaux en bas du canal 2).
7. Mettre la télécommande Cogéco en mode « MAGNÉTOSCOPE B » en appuyant sur le bouton « AUX » dans le haut de la télécommande.
8. Allumer le magnétoscope « B » en appuyant sur le bouton « POWER ».
9. Mettre le magnétoscope « B » en mode « LINE ».
(Pour ce faire, prendre la télécommande de votre magnétoscope et appuyer sur le bouton indiquant soit : INPUT, LINE, AUX, SOURCE ou en descendant les canaux en bas du canal 2).
10. Mettre la télécommande Cogéco en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
11. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
12. Mettre le téléviseur au canal 3.
13. Les deux magnétoscopes peuvent enregistrer la télévision numérique. Appuyer sur REC pour enregistrer ou faire une programmation à l'écran avec la télécommande du magnétoscope en spécifiant que l'enregistrement doit se faire sur LINE et non sur un canal.
14. Mettre la fonction « TV/VCR » du magnétoscope qui doit enregistrer, « A » ou « B » en mode « TV » en appuyant sur le bouton « BYPASS » de la télécommande Cogéco
15. Mettre la télécommande Cogéco en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
16. Changer les canaux du téléviseur avec la télécommande Cogéco.

Pour copier une cassette d'un magnétoscope à un autre :


1. Mettre la télécommande Cogéco en mode « MAGNÉTOSCOPE A » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le magnétoscope « A » en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre le magnétoscope « A » en mode « LINE ».
(Pour ce faire, prendre la télécommande de votre magnétoscope et appuyer sur le bouton indiquant soit : INPUT, LINE, AUX, SOURCE ou en descendant les canaux en bas du canal 2).
4. Mettre la fonction « TV/VCR » du magnétoscope en mode « VCR » en appuyant sur le bouton « BYPASS » de la télécommande Cogéco.
5. Mettre la télécommande Cogéco en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
6. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
7. Mettre le téléviseur au canal 3.
8. Mettre la télécommande Cogéco en mode « MAGNÉTOSCOPE B » en appuyant sur le bouton « AUX » dans le haut de la télécommande.
9. Appuyer sur PLAY sur le magnétoscope « B ».
10. Appuyer sur REC pour enregistrer sur le magnétoscope « A ».

Pour regarder une cassette vidéo du magnétoscope « A » :

1. Mettre la télécommande Cogéco en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre le téléviseur en mode « VIDÉO 1 ».
(Pour ce faire, appuyer sur le bouton « BYPASS » de la télécommande COGÉCO pour faire apparaître VIDEO 1 a l'écran).
4. Mettre la télécommande Cogéco en mode « MAGNÉTOSCOPE A » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
5. Contrôler le magnétoscope A avec la télécommande Cogéco.

Pour regarder une cassette vidéo du magnétoscope « B » :

1. Mettre la télécommande Cogéco en mode « MAGNÉSCOPE B » en appuyant sur le bouton « AUX » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le magnétoscope « B » en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre la fonction « TV/VCR » du magnétoscope « B » en mode « VCR » en appuyant sur le bouton « BYPASS » de la télécommande Cogéco.
4. Mettre le magnétoscope « B » en mode « LINE ».
(Pour ce faire, prendre la télécommande de votre magnétoscope et appuyer sur le bouton indiquant soit : INPUT, LINE, AUX, SOURCE ou en descendant les canaux en bas du canal 2).
5. Mettre la télécommande Cogéco en mode « MAGNÉSCOPE A » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
6. Allumer le magnétoscope « A » en appuyant sur le bouton « POWER ».
7. Mettre la fonction « TV/VCR » du magnétoscope « A » en mode « VCR » en appuyant sur le bouton « BYPASS » de la télécommande Cogéco.
8. Mettre le magnétoscope « A » en mode « LINE ».
(Pour ce faire, prendre la télécommande de votre magnétoscope et appuyer sur le bouton indiquant soit : INPUT, LINE, AUX, SOURCE ou en descendant les canaux en bas du canal 2).
9. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
10. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
11. Mettre le téléviseur en mode « VIDÉO 1 ».
(Pour ce faire, appuyer sur le bouton « BYPASS » de la télécommande COGÉCO pour faire apparaître VIDEO 1 à l'écran).
12. Mettre la télécommande Cogéco en mode « MAGNÉSCOPE B » en appuyant sur le bouton « AUX » dans le haut de la télécommande.
13. Contrôler le magnétoscope B avec la télécommande Cogéco.

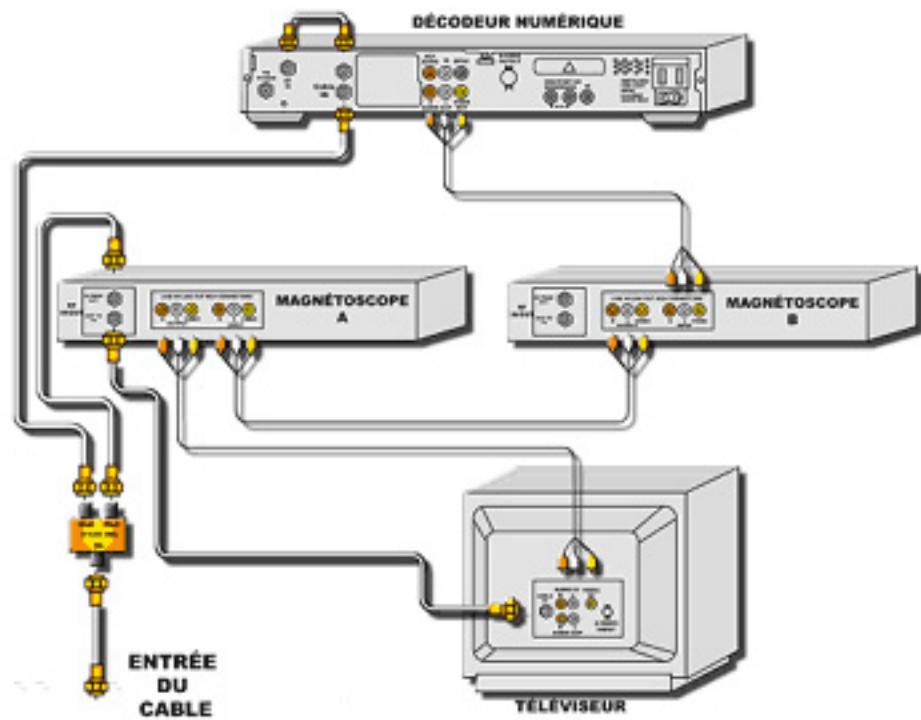

[Back to top](#) □