

6.1 Branchement avec un Cinéma Maison

Instructions :

1. Vérifiez si le petit câble coaxial d'environ 15 cm est bien branché dans les deux prises "**RF IN**" et "**TO RF IN**" du décodeur numérique.
2. Branchez le câble mural dans l'entrée "**IN**" du diviseur à deux sorties.
3. Reliez une des sorties "**OUT**" du diviseur, à l'entrée "**CABLE IN**" de votre décodeur numérique avec un câble coaxial.
4. Reliez l'autre sortie "**OUT**" du diviseur, à l'entrée "**IN**" de votre magnétoscope avec un câble coaxial.
5. Branchez les sorties "**AUDIO/VIDEO OUT**" du décodeur numérique aux entrées "**AUDIO/VIDEO IN**" de votre magnétoscope avec un câble audio/vidéo de type "**RCA**".
6. Branchez la sortie "**OUT**" de votre magnétoscope dans l'entrée "**IN**" de votre téléviseur avec un câble coaxial.
7. Branchez les sorties "**AUDIO OUT**" de votre magnétoscope aux entrées "**AUDIO IN**" de votre Cinéma Maison avec un câble audio de type "**RCA**" double.
8. a) Branchez la sortie "**SPDIF**" "**digital audio coax**" du décodeur numérique dans l'entrée "**Digital audio coax**" de votre Cinéma Maison avec un câble de type "**RCA**" approprié
ou
b) Branchez la sortie "**SPDIF**" "**digital audio optical**" à l'entrée digital optique de votre Cinéma Maison avec un fil de type audio optique adéquat.
9. Branchez les sorties "**AUDIO OUT**" de votre lecteur DVD aux entrées "**AUDIO IN**" de votre Cinéma Maison avec un câble de type "**RCA**" double.
10. Branchez les sorties "**AUDIO OUT**" de votre téléviseur aux entrées "**AUDIO IN**" de votre Cinéma Maison avec un câble de type "**RCA**" double.
11. Branchez la sortie "**VIDEO OUT**" de votre DVD à l'entrée "**VIDEO IN**" de votre téléviseur avec un câble de type "**RCA**" simple.


Notes particulières :

1. Les câbles de type "**RCA**" ne sont pas fournis par COGECO. Disponibles chez votre détaillant de produits électroniques.
2. Permet de conserver la routine d'enregistrement des canaux analogiques.
3. Pour enregistrer ou regarder une chaîne numérique, votre magnétoscope doit être en mode "**LINE**". (Pour ce faire, prendre la télécommande de votre magnétoscope et appuyer sur le bouton indiquant soit : INPUT, LINE, AUX, SOURCE ou en descendant les canaux en bas du canal 2).
4. Ce branchement vous permettra d'enregistrer une chaîne numérique et de regarder une chaîne analogique en même temps.

Équipements nécessaires pour ce branchement :

- 3 Câbles coaxiaux
- 1 Câble Audio/Vidéo de type RCA
- 3 Câbles Audio de type RCA

Pour plus de renseignements sur les méthodes de fonctionnement et sur l'enregistrement de la télévision numérique, consultez notre site Internet www.cogeco.com

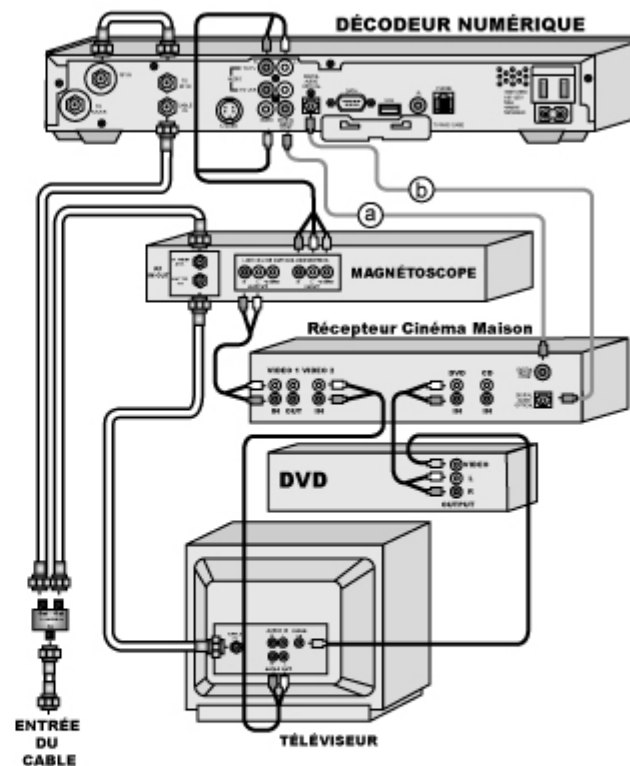

Votre magnétoscope et votre jeu vidéo doivent être branchés directement à votre téléviseur. Vous éviterez ainsi d'altérer la qualité du signal numérique.

Pour plus de renseignements sur les méthodes de fonctionnement et sur l'enregistrement de la télévision numérique, consultez notre site Internet www.cogeco.com