

# Guide auto-installation de votre Décodeur/Enregistreur HD

## 1 Avant de brancher votre décodeur HD ou votre ENP HD


Avant de brancher votre décodeur HD ou votre ENP HD Dans l'espace ci-dessous, veuillez **noter les numéros de série** et de **U/A** de votre nouveau décodeur. Vous devez garder ces numéros au cas où le support technique devrait intervenir afin de régler un problème. Ces numéros se trouvent à **l'endos ou sur le côté du décodeur**.

Numéro de série \_\_\_\_\_

Numéro U/A \_\_\_\_\_

## 2 Branchement de votre décodeur numérique

- A. Branchez le câble coaxial mural à l'entrée **CABLE IN** de votre décodeur numérique.
- B. Branchez le câble d'alimentation à une prise murale active.
- C. Branchez le câble **HDMI** (fourni avec votre décodeur numérique) dans la fiche **HDMI** du décodeur à celle de votre téléviseur haute définition.
- D. Prendre en note du nom de l'entrée **HDMI** sur votre téléviseur (ex. HDMI 1) qui est branchée au décodeur. Certains noms d'entrée peuvent varier par téléviseurs. Au besoin, vérifiez votre manuel d'utilisateur télé pour de plus amples informations.

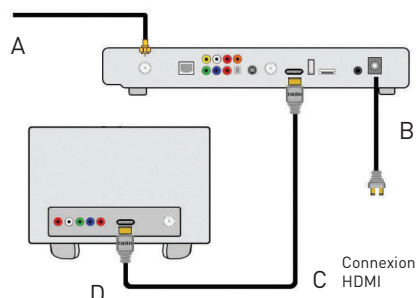

## 3 Activation de votre décodeur numérique

1. Appuyez sur le bouton INPUT ou SOURCE de votre télécommande télé et sélectionnez la source qui est reliée à votre décodeur numérique (Ex. HDMI 1).
2. Suite à la sélection de la bonne source, le décodeur procédera automatiquement à l'initialisation. Ce procédé peut prendre jusqu'à 30 minutes.
3. Votre décodeur s'éteindra automatiquement une fois l'initialisation complétée.
4. Allumez votre décodeur en appuyant sur le bouton CBL suivi du bouton PWR sur votre décodeur.
5. Sélectionnez la chaîne 504 (au Québec) ou la chaîne 701 (en Ontario) en utilisant votre télécommande Cogeco.
6. Votre décodeur est activé si la chaîne sélectionnée affiche la programmation sur votre téléviseur.
7. Le guide et les menus seront disponibles dans l'heure suivant l'activation.
8. Cogeco sur Demande sera disponible dès que aurez accès au guide et aux menus.
9. Si la chaîne 206 (au Québec) ou la chaîne 3 (en Ontario) n'affiche pas de programmation, allez dans Mon Compte dans la section Télévision - Mes équipements et vis-à-vis l'équipement que vous tentez d'activer appuyer sur Activer/Réactiver. Si la programmation ne s'affiche toujours pas, veuillez contacter notre soutien technique au: **1 800 695-9885 (Québec) ou 1 855 701-4881 (Ontario)**.

# Guide auto-installation de votre Décodeur/Enregistreur HD

## 4 Votre télécommande Cogeco

### Remarques importantes:

1. Toujours pointer votre télécommande en direction de votre décodeur.
2. Pour accéder vos autres appareils (ex. DVD) soyez assurés de sélectionner la bonne source en appuyant soit sur le bouton **INPUT** ou **SOURCE** de votre télécommande. Pour accéder à votre décodeur, appuyez sur la source correspondante à votre connexion.

### SETUP

Pour programmer la télécommande

### EXIT

Effacer les écrans menus et retourner à la télé

### GUIDE

Affiche la liste des chaîne et la programmation

### NAVIGATION

Parcourir les options du guide et du menu

### VOL

Augmenter ou diminuer le volume

### MUTE

Mettre en sourdine, appuyer pour le son

### ON DEMAND

Accéder au menu Cogeco sur Demande



### POWER

Allumer ou éteindre votre téléviseur

### CBL

Appuyer sur CBL pour activer le décodeur

### OK/SELECT

Sélectionner l'option désirée au guide ou au menu

### CH

Modifier la chaîne vers le haut ou le bas

### LAST

Retour à la chaîne précédente

### Jumeler votre télécommande à votre téléviseur

1. Allumez votre téléviseur.
2. Appuyez sur le bouton **TV** de la télécommande Cogeco
3. Appuyez sur la bouton **SETUP**. Ce dernier devrait clignoter 2 fois.
4. Entrez le code **9-9-1** en utilisant le clavier sur la télécommande.
5. Appuyez plusieurs fois sur **CH+** jusqu'à ce que votre téléviseur s'éteigne.
6. Appuyez sur **SETUP** afin de verrouiller le code.
7. Appuyez sur le bouton **PWR** afin d'ouvrir votre téléviseur.
8. Appuyez sur le bouton **TV** en premier si vous désirez contrôler votre téléviseur avec la télécommande Cogeco

Pour plus d'information, visitez [cogeco.ca/web/qc/fr/residentiel/soutien/manuels-utilisateur-television](http://cogeco.ca/web/qc/fr/residentiel/soutien/manuels-utilisateur-television) au Québec et [cogeco.ca/web/on/en/residential/support/user-guides-tv](http://cogeco.ca/web/on/en/residential/support/user-guides-tv) en Ontario.