

Guide auto-installation de votre Décodeur Définition Standard

1 Avant de brancher votre décodeur standard


Dans l'espace ci-dessous, veuillez noter les **numéros de série** et de **U/A** de votre nouveau décodeur. Vous devez garder ces numéros au cas où le support technique devrait intervenir afin de régler un problème. Ces numéros se trouvent à **l'endos ou sur le côté du décodeur**.

Numéro de série _____

Numéro U/A _____

2 Branchement de votre décodeur numérique

- Branchez l'un des câbles coaxial mural à l'entrée **CABLE/RF- IN** de votre décodeur numérique.
- Branchez le câble d'alimentation à une prise murale active.
- Branchez le second câble coaxial dans la fiche **TO TV/VCR (RF-OUT)** du décodeur et branchez-la dans la sortie **CABLE/RF-IN** de votre téléviseur. Autrement, vous pouvez brancher le câble RCA de la sortie du décodeur à l'entrée RCA de votre téléviseur en utilisant votre propre câble (non fourni par Cogeco).
- Prendre en note du nom de l'entrée coaxiale ou RCA sur votre téléviseur (ex. VIDEO-1, TV/CABLE ou ANTENNE) qui est branchée au décodeur. Certains noms d'entrée peuvent varier par téléviseurs. Au besoin, vérifiez votre manuel d'utilisateur télé pour de plus amples informations.

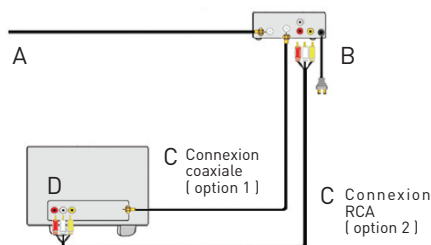

3 Activation de votre décodeur numérique

- Appuyez sur la touche **INPUT** ou **SOURCE** de la télécommande de votre téléviseur et sélectionnez l'entrée vidéo reliant votre téléviseur au décodeur standard (ex. : VIDEO-1, TV/CABLE ou ANTENNA).
- Dès que vous aurez choisi la bonne entrée vidéo et qu'elle sera réglée sur la chaîne 03 (si vous avez utilisé les câbles coaxiaux), le décodeur entamera automatiquement le processus d'initialisation. Ce processus peut réclamer jusqu'à 30 minutes. Votre décodeur s'éteindra automatiquement une fois le processus terminé.
- Allumez votre décodeur en appuyant sur la touche **CBL**, puis sur la touche **PWR** de votre télécommande Cogeco.
- Sélectionnez la chaîne 206 (au Québec) ou la chaîne 3 (en Ontario) à l'aide de votre télécommande Cogeco. Vous saurez que votre décodeur est activé si la programmation de la chaîne sélectionnée s'affiche à l'écran.
- Si la chaîne 206 (au Québec) ou la chaîne 3 (en Ontario) n'affiche pas de programmation, allez dans Mon Compte dans la section Télévision - Mes équipements et vis-à-vis l'équipement que vous tentez d'activer, appuyer sur Activer/Réactiver. Si la programmation ne s'affiche toujours pas, veuillez contacter notre soutien technique au: **1 800 695-9885 (Québec) ou 1 855-701-4881 (Ontario)**

Guide auto-installation de votre Décodeur Définition Standard

4 Votre télécommande Cogeco

Remarques importantes:

1. Toujours pointer votre télécommande en direction de votre décodeur.
2. Pour accéder vos autres appareils (ex. DVD) soyez assurés de sélectionner la bonne source en appuyant soit sur le bouton **INPUT** ou **SOURCE** de votre télécommande. Pour accéder à votre décodeur, appuyez sur la source correspondante à votre connexion.

SETUP

Pour programmer la télécommande

EXIT

Effacer les écrans menus et retourner à la télé

GUIDE

Affiche la liste des chaîne et la programmation

NAVIGATION

Parcourir les options du guide et du menu

VOL

Augmenter ou diminuer le volume

MUTE

Mettre en sourdine, appuyer pour le son

ON DEMAND

Accéder au menu Cogeco sur Demande



POWER

Allumer ou éteindre votre téléviseur

CBL

Appuyer sur CBL pour activer le décodeur

OK/SELECT

Sélectionner l'option désirée au guide ou au menu

CH

Modifier la chaîne vers le haut ou le bas

LAST

Retour à la chaîne précédente

Jumeler votre télécommande à votre téléviseur

1. Allumez votre téléviseur.
2. Appuyez sur le bouton **TV** de la télécommande Cogeco
3. Appuyez sur la bouton **SETUP**. Ce dernier devrait clignoter 2 fois.
4. Entrez le code **9-9-1** en utilisant le clavier sur la télécommande.
5. Appuyez plusieurs fois sur **CH+** jusqu'à ce que votre téléviseur s'éteigne.
6. Appuyez sur **SETUP** afin de verrouiller le code.
7. Appuyez sur le bouton **PWR** afin d'ouvrir votre téléviseur.
8. Appuyez sur le bouton **TV** en premier si vous désirez contrôler votre téléviseur avec la télécommande Cogeco

Pour plus d'information, visitez cogeco.ca/web/qc/fr/residentiel/soutien/manuels-utilisateur-television au Québec et cogeco.ca/web/on/en/residential/support/user-guides-tv en Ontario.